

## VORWORT

Willkommen in unserer Beast Familie! Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Komponenten. Sie haben sich für eines der hochwertigsten, stabilsten und gleichzeitig leichtesten Produkte entschieden. Echte Handarbeit - entwickelt, designt und gefertigt in Deutschland.

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen, daher bitten wir Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie mit der Montage beginnen und zum ersten Mal mit der neuen Komponente fahren. Auch Drittenwender müssen über die nachfolgenden Bestimmungen informiert werden. Bewahren Sie deshalb diese Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf.

Diese Gebrauchsanweisung richtet sich an den Anwender des Gravel Bars und beinhaltet Handhabung, Montage, Wartung und Pflege. Bitte befolgen Sie alle Hinweise. Ebenso sollten die Gebrauchsanweisungen aller anderen Bauteile an Ihrem Fahrrad berücksichtigt werden.

Ihr Beast Components-Team

**Release your Beast und teile Erlebnisse mit unserer Community!**  
**#beastcomponents #releaseyourbeast #beabeast**



### ACHTUNG:

Der unsachgemäße Gebrauch oder das Nichtbefolgen dieser Gebrauchsanweisung kann zu Unfällen mit schwerwiegenden Verletzungen bis hin zum Tod führen!

## GARANTIE & SERVICE



### UNSER VERSPRECHEN

Wir fertigen hochwertigste Produkte für Ihr Fahrrad und wollen auch den bestmöglichen Service und Support gewährleisten. Daher bieten wir dem Erstbesitzer von original Beast Components Produkten eine 5-jährige Garantie und ein lebenslanges Crash Replacement Programm für unser gesamtes Produktsortiment an.



### PRODUKTREGISTRIERUNG

Um die Herstellergarantie zu erhalten und am Crash Replacement Programm teilzunehmen, müssen Sie Ihre Komponenten bei uns registrieren. Schreiben Sie uns dafür eine Email mit einer Kopie der Rechnung an [registrierung@beast-components.de](mailto:registrierung@beast-components.de) und folgenden Angaben:

Name, Vorname  
Adresse  
Telefonnummer



### 5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Wir stehen für unsere Produkte „Made in Germany“. Daher geben wir für unsere Carbon Komponenten eine Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler von 5 Jahren ab Kaufdatum (Produktregistrierung erforderlich).

Modifizierte, fehlerhaft angebrachte, zweckentfremdete oder offensichtlich missbräuchlich verwendete Beast Components Produkte sind nicht von dieser Garantie abgedeckt.

Die Firma Black East GmbH haftet mit dieser Garantie nicht auf Schadenersatz, insbesondere nicht für indirekte, unfallbedingte Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden.



### LEBENSLANGES CRASH REPLACEMENT


Wir bieten den Erstbesitzern unserer Beast Components Produkte ein lebenslanges Crash Replacement Programm, das alle Schäden (optische Beschädigungen sind ausgeschlossen) außerhalb der Gewährleistung abdeckt, egal ob selbst- oder fremdverschuldet (Produktregistrierung erforderlich).

Wir garantieren Ihnen in diesem Fall einen einmaligen Nachlass in Höhe von 50% auf unsere unverbindliche Preisempfehlung, wenn Sie sich für ein neues unserer Beast Components Produkte aus der selben Produktgruppe entscheiden solltest.

Bitte beachten Sie, dass Mehrwertsteuer, Verpackungs-, Versand- und Montagekosten sowie etwaige Einfuhrzölle nicht abgedeckt sind.

## BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Der bestimmungsgemäße Gebrauch von Beast Components Produkten ist in sechs Kategorien eingeteilt, von Fahrten auf befestigten Straßen bis hin zum Gebrauch im Downhill- und Freeride-Bereich. Details dazu finden Sie in der beigelegten Klassifikation oder unter [www.beast-components.de/service](http://www.beast-components.de/service). Komponenten von Beast Components dürfen ausschließlich innerhalb der vorgesehenen Kategorie oder darunter verwendet werden. Andernfalls übernimmt der Anwender die volle Verantwortung.

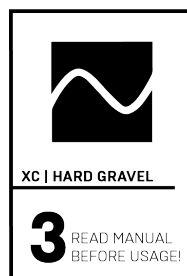

### GRAVEL BAR

Beinhaltet Kategorie 2, zudem Fahrten auf Wegen, wie befestigten und unbefestigten Wanderwegen auf denen Wurzeln, Schwellen, Steine und Absätze häufiger vorhanden sind, wobei die Laufräder im ständigen Kontakt mit dem Untergrund sind bzw. aufgrund von Unebenheiten wie Wurzeln den Bodenkontakt kurzzeitig verlieren. Absätze von bis zu 15 cm, z. B. Bordsteinkanten können hinunter gefahren werden.

#### ALLGEMEINE HINWEISE

Beschädigungen können zu einem Versagen des Bauteils und damit zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Äußerlich beschädigte oder defekte Bauteile dürfen auf keinen Fall weiter gefahren und müssen umgehend ausgetauscht werden. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie uns oder einen Fachhändler.

#### GEWICHTSBESCHRÄNKUNG

Der Gravel Bar unterliegt keiner Gewichtsbeschränkung.

#### KÜRZEN VON CARBONLENKERN

Der Gravel Bar darf nicht gekürzt oder angehort werden. Dies könnte die Bauteilstruktur schwächen, welche Einfluss auf Ihre Sicherheit hat und lässt Ihre Garantieansprüche erlöschen.

#### OPTIK

Unsere Komponenten werden zu 100% handgefertigt. Dabei kann es in der Sichtlage zu unterschiedlichen Erscheinungsbildern kommen. Es macht jede Komponente zu einem Unikat und hat keinen Einfluss auf die Sicherheit. Durch direkten Lichteinfall erhält man einen wunderbaren Blick auf die einzelnen Fasern mit zum Teil schimmernen Schattierungen.

#### MONTAGE



##### MONTAGEKOMPATIBILITÄT

Sie können Ihren Gravel Bar mit allen konventionellen Vorbauten verwenden. Achten Sie bitte vor der Montage auf die Kompatibilität von Lenkerklemmung und Vorbauklemmung. Der Durchmesser des Klemmbereiches des Vorbaus sollte 31,8mm (±0,15mm) betragen.

Vergewissern Sie sich, dass die Lenkerklemmung des Vorbaus als auch die Brems- und Schaltarmaturen keine scharfen Kanten aufweisen. Wir empfehlen diese nicht zu verwenden. Wenn Sie dies dennoch beabsichtigen, entgraten Sie bitte alle scharfen Vorbaukanten im Klemmbereich des Lenkers mit Feile und Schleifmittel sorgfältig und runden diese ab. Bitte beachten Sie, dass durch diese Maßnahme die Garantie des Herstellers erlöschen kann. Fragen Sie gegebenenfalls nach.



##### ACHTUNG: KOMPONENTENMONTAGE AUF CARBONLENKERN

Einige neu auf dem Markt gekommene Komponenten sind durch ihr ungünstiges Klemmdesign unvorteilhaft zu Carbonlenkern. Verschärfend kommt hinzu, dass sich die von den Komponentenherstellern angegebenen Nm-Maximalwerte in der Regel auf Alulenker beziehen. Wir bitten Sie daher den folgenden Abschnitt mit besondere Aufmerksamkeit zu lesen!

#### MONTAGE AM VORBAU

- Der Lenker darf nur mit fettfreien Schrauben montiert werden.
- Verwenden Sie zur Montage des Vorbaus die mitgelieferte Montagepaste, um das notwendige Anzugsmoment zu verringern und somit das Material zu entlasten. Tagen Sie dazu die Montagepaste auf die Klemmbereiche auf.
- Richten Sie den Lenker mittig aus und ziehen Sie die Vorbauschrauben schrittweise und nicht sofort auf das maximale Drehmoment an. Beachten Sie dazu bitte die Anbauhinweise des Vorbau Herstellers und das maximale Anzugsmoment von 5Nm.

#### MONTAGE DER BREMS- UND SCHALTHEBEL

- Verwenden Sie zur Montage des Vorbaus die mitgelieferte Montagepaste, um das notwendige Anzugsmoment zu verringern und somit das Material zu entlasten. Tagen Sie dazu die Montagepaste auf die Klemmbereiche auf.
- Positionieren Sie die Bremsschalthebel an der gewünschten Stelle und achten Sie beim Anziehen der Schrauben darauf das maximale Anzugsmoment von 4Nm nicht zu überschreiten. Auch bei den Bremsschalthebel gilt, diese nur so fest anzuziehen bis sie sich gerade nicht mehr verdrehen lassen.
- Die Montage von Zeitfahransätzen ist nur innerhalb des Klemmbereiches von 100mm gestattet. Diese sollten möglichst nah am Vorbau montiert werden. Dabei ist zwingend das maximale Anzugsmoment zu beachten.

#### WARTUNG UND PFLEGE

Überprüfen Sie Ihre Beast Components Produkte vor Fahrtantritt stets auf Unversehrtheit. Beschädigungen können zu einem Versagen des Bauteils und damit zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Defekte Bauteile sollten auf keinen Fall weiter gefahren und umgehend ausgetauscht werden. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie uns oder einen Fachhändler.

Folgende Punkte sollten immer beachtet werden:

- Nach jedem Sturz und Aufprall muss der Carbon-Lenker auf Haarrisse, Einkerbungen und Dellen überprüft werden. Dazu müssen alle Armaturen abgeschraubt werden. Auch wenn keine offensichtlichen Mängel wie Risse, Verformungen oder ähnliches erkennbar sind, können wir nicht für einen sicheren Betrieb garantieren. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Im Zweifel sollte der Lenker ausgetauscht werden.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben fest genug angezogen sind. Beachten Sie jedoch unbedingt das maximale Anzugsmoment (siehe Abschnitt „Montage“).
- Überprüfen Sie den Lenker auf Zeichen von Materialermüdung und Spannungen, z.B. Risse und Beulen.
- Reinigen Sie Ihren Lenker ausschließlich mit Wasser oder falls notwendig mit handelsüblichen Spülmittel.

Eine korrekte Wartung und Pflege garantieren eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion.



##### ENTSORGUNG & UMWELTSCHUTZ

Es gelten die gesetzlichen Entsorgungsrichtlinien. Grundsätzlich sind Abfälle aller Art zu vermeiden oder stofflich zu verwerten. Anfallender Abfall, Carbon Reiniger und Flüssigkeiten aller Art müssen umweltgerecht entsorgt werden.

#### KONTAKT

Black East GmbH  
Beast Components  
Hermann-Mende-Str. 5-7  
01099 Dresden  
+49 351 501 937 00  
info@beast-components.de  
www.beast-components.de