

VORWORT

Willkommen in unserer Beast Familie! Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Komponenten. Sie haben sich für eines der hochwertigsten, stabilsten und gleichzeitig leichtesten Produkte entschieden. Echte Handarbeit - entwickelt, design und gefertigt in Deutschland.

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen, daher bitten wir Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie mit der Montage beginnen und zum ersten Mal mit der neuen Komponente fahren. Auch Drittanwender müssen über die nachfolgenden Bestimmungen informiert werden. Bewahren Sie deshalb diese Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf.

Diese Gebrauchsanweisung richtet sich an den Anwender der MTB Stems und Road Stems und beinhaltet Handhabung, Montage, Wartung und Pflege. Bitte befolgen Sie alle Hinweise. Ebenso sollten die Gebrauchsanweisungen aller anderen Bauteile an Ihrem Fahrrad berücksichtigt werden.

Ihr Beast Components-Team

**Release your Beast und teile Erlebnisse mit unserer Community!
#beastcomponents #releaseyourbeast #beabeast**



ACHTUNG:

Der unsachgemäße Gebrauch oder das Nichtbefolgen dieser Gebrauchsanweisung kann zu Unfällen mit schwerwiegenden Verletzungen bis hin zum Tod führen!

GARANTIE & SERVICE



UNSER VERSPRECHEN

Wir fertigen hochwertigste Produkte für Ihr Fahrrad und wollen auch den bestmöglichen Service und Support gewährleisten. Daher bieten wir dem Erstbesitzer von original Beast Components Produkten eine 5-jährige Garantie und ein lebenslanges Crash Replacement Programm für unser gesamtes Produktsortiment an.



PRODUKTREGISTRIERUNG

Um die Herstellergarantie zu erhalten und am Crash Replacement Programm teilzunehmen, müssen Sie Ihre Komponenten bei uns registrieren. Schreiben Sie uns dafür eine Email mit einer Kopie der Rechnung an registrierung@beast-components.de und folgenden Angaben:

Name, Vorname
Adresse
Telefonnummer



5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Wir stehen für unsere Produkte „Made in Germany“. Daher geben wir für unsere Carbon-Produkte eine Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler von 5 Jahren ab Kaufdatum (Produktregistrierung erforderlich).

Modifizierte, fehlerhaft angebrachte, zweckentfremdete oder offensichtlich missbräuchlich verwendete Beast Components Produkte sind nicht von dieser Garantie abgedeckt.

Die Firma Black East GmbH haftet mit dieser Garantie nicht auf Schadenersatz, insbesondere nicht für indirekte, unfallbedingte Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden.



LEBENSLANGES CRASH REPLACEMENT


Wir bieten den Erstbesitzern unserer Beast Components Produkte ein lebenslanges Crash Replacement Programm, das alle Schäden (optische Beschädigungen sind ausgeschlossen) außerhalb der Gewährleistung abdeckt, egal ob selbst- oder fremdverschuldet (Produktregistrierung erforderlich).

Wir garantieren Ihnen in diesem Fall einen einmaligen Nachlass in Höhe von 50% auf unsere unverbindliche Preisempfehlung, wenn Sie sich für ein neues unserer Beast Components Produkte aus der selben Produktgruppe entscheiden sollten.

Bitte beachten Sie, dass Mehrwertsteuer, Verpackungs-, Versand- und Montagekosten sowie etwaige Einfuhrzölle nicht abgedeckt sind.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Der bestimmungsgemäße Gebrauch von Beast Komponenten ist in sechs Kategorien eingeteilt, von Fahrten auf befestigten Straßen bis hin zum Gebrauch im Downhill- und Freeride-Bereich. Details dazu finden Sie in der beigelegten Klassifikation oder unter www.beast-components.de/service. Komponenten von Beast Components dürfen ausschließlich innerhalb der vorgesehenen Kategorie oder darunter verwendet werden. Andernfalls übernimmt der Anwender die volle Verantwortung.

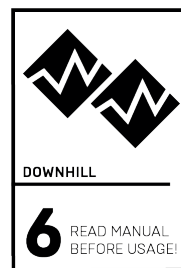


MTB STEM

Beinhaltet Kategorie 5, zudem Fahrten auf offiziellen Downhillstrecken und Sport- und Bikeparks. Sehr hohe Ansprüche an das fahrerische Können werden vorausgesetzt. Bei Komponenten dieser Kategorie ist unbedingt darauf zu achten, dass nach jeder Fahrt eine intensive Prüfung auf mögliche Beschädigungen stattfindet. Vorschädigungen können bei deutlich geringeren Beanspruchungen zu einem Versagen führen.



ROAD STEM BIS 100MM LÄNGE

Beinhaltet Kategorie 2, zudem Fahrten auf Wegen, wie befestigten und unbefestigten Wanderwegen auf denen Wurzeln, Schwellen, Steine und Absätze häufiger vorhanden sind, wobei die Laufräder im ständigen Kontakt mit dem Untergrund sind bzw. aufgrund von Unebenheiten wie Wurzeln den Bodenkontakt kurzzeitig verlieren. Absätze von bis zu 15cm, z. B. Bordsteinkanten können hinunter gefahren werden.

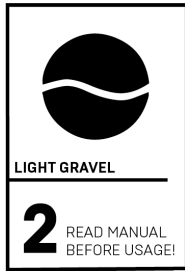

ROAD STEM AB 110MM LÄNGE

Beinhaltet Kategorie 1, zudem Fahrten auf Wegen, die durch Sand, Schotter oder ähnliche Materialien befestigt sind (z.B. Forststraße, Feldweg). Dabei dürfen auf befestigten Wanderwegen Wurzeln, Schwellen, Steine und Absätze nicht oder nur wenig vorhanden sein.

Die Laufräder sind im ständigen Kontakt mit dem Untergrund. Dürfen aufgrund von kleineren Unebenheiten wie Wurzeln den Bodenkontakt kurzzeitig verlieren.

ALLGEMEINE HINWEISE

Beschädigungen können zu einem Versagen des Bauteils und damit zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Äußerlich beschädigte oder defekte Bauteile dürfen auf keinen Fall weiter gefahren und müssen umgehend ausgetauscht werden. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie uns oder einen Fachhändler.

GEWICHTSBESCHRÄNKUNG

Sowohl der Road Stem als auch der MTB Stem unterliegen keiner Gewichtsbeschränkung.

OPTIK

Unsere Komponenten werden zu 100% handgefertigt. Dabei kann es in der Sichtlage zu unterschiedlichen Erscheinungsbildern kommen. Es macht jede Komponente zu einem Unikat und hat keinen Einfluss auf die Sicherheit. Durch direkten Lichteinfall erhält man einen wunderbaren Blick auf die einzelnen Fasern mit zum Teil schimmernen Schattierungen.

MONTAGE



MONTAGEKOMPATIBILITÄT

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass der Durchmesser des Gabelschaftes (1 1/8") und der Klemmdurchmesser Ihres Lenkers (31,8mm) für Ihren Road Stem oder MTB Stem geeignet ist.

MONTAGE DES VORBAUS AM GABELSCHAFT.

- Beachten Sie unbedingt die Vorgaben des Gabelherstellers und/oder lesen Sie vor der Montage die Bedienungsanleitung Ihres Fahrradrades bzw. der Gabel durch. Insbesondere bei Carbon Gabeln sollte das maximale Anzugsmoment beachtet werden.
- Der Vorbau darf nur mit fettfreien Schrauben montiert werden.
- Verwenden Sie zur Montage des Vorbaus die mitgelieferte Montagepaste, um das notwendige Anzugsmoment

zu verringern und somit das Material zu entlasten. Tragen Sie dazu die Montagepaste auf die Klemmbereiche auf.


- Schieben Sie die gewünschte Anzahl Spacer und anschließend den Vorbau auf den Gabelschaft. Dazu lockern Sie wenn nötig beide Schrauben.

Tipp: Beim Road Stem kann der Vorbau sowohl negativ (nach unten gerichtet) als auch positiv (nach oben gerichtet) montiert werden.

- Um eine ordnungsgemäße Klemmung zu gewährleisten, muss der Gabelschaft aus dem Vorbau herausragen und oberhalb des Vorbaus mindestens ein Spacer verbaut werden.
- Montieren Sie die Ahead-Kappe und justieren Sie anschließend das Lagerspiel des Steuersatzes.
- Richten Sie den Vorbau zum Vorderrad aus und ziehen Sie schrittweise und abwechselnd die Schaftklemmschrauben mit einem Drehmomentschlüssel an. Machen Sie zwischendurch eine Verdrehprobe. Dabei klemmen Sie das Laufrad zwischen die Beine und prüfen ob der Vorbau verdrehsicher im Gabelschaft fixiert ist. Wenn nötig, erhöhen Sie das Drehmoment in kleinen Schritten bis zum maximalen Anzugsmoment von 5Nm. Überschreiten Sie jedoch niemals dieses maximale zulässige Drehmoment!

MONTAGE DES LENKERS

- Verwenden Sie zur Montage des Vorbaus die mitgelieferte Montagepaste, um das notwendige Anzugsmoment zu verringern und somit das Material zu entlasten. Tragen Sie dazu die Montagepaste auf die Klemmbereiche auf.
- Richten Sie den Lenker mittig zum Vorbau aus und drehen Sie ihn in die gewünschte Position.
- Positionieren Sie die Klemmkappe mit der stärkeren Seite nach oben und montieren Sie alle Klemmschrauben. Ziehen Sie zuerst die oberen Klemmschrauben abwechselnd mit maximal 5Nm an, so dass der Spalt zwischen Kappe und Vorbau geschlossen ist.
- Ziehen Sie danach die unteren Schrauben mit maximal 5Nm an, um den Lenker sicher zu klemmen. Auf der Unterseite sollte zwischen Vorbau und Kappe ein Spalt zu sehen sein, wie die nachfolgende Abbildung zeigt.

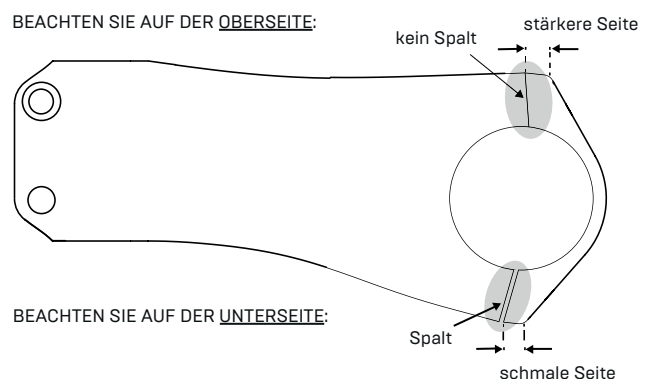

WARTUNG UND PFLEGE

Überprüfen Sie Ihre Beast Components Produkte vor Fahrtantritt stets auf Unversehrtheit. Beschädigungen können zu einem Versagen des Bauteils und damit zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Defekte Bauteile sollten auf keinen Fall weiter gefahren und umgehend ausgetauscht werden. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie uns oder einen Fachhändler.

Folgende Punkte sollten immer beachtet werden:

- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben fest genug angezogen sind. Beachten Sie jedoch unbedingt das maximale Anzugsmoment (siehe Abschnitt „Montage“).
- Überprüfen Sie den Vorbau auf Zeichen von Materialermüdung und Spannungen, z.B. Risse und Beulen.
- Überprüfen Sie das Innere des Vorbaus regelmäßig auf Feuchtigkeit und entfernen Sie diese gegebenenfalls.
- Reinigen sie ihren Vorbau ausschließlich mit Wasser oder falls notwendig mit handelsüblichen Spülmittel.
- Nach jedem Sturz und Aufprall müssen Vorbau und Lenker gründlich überprüft werden. Auch wenn keine offensichtlichen Mängel wie Risse, Verformungen oder Ähnliches erkennbar sind, können wir nicht für einen sicheren Betrieb garantieren. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten oder nehmen sie Kontakt zu uns auf. Im Zweifel sollte der Vorbau ausgetauscht werden.

Eine korrekte Wartung und Pflege garantieren eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion.



ENTSORGUNG & UMWELTSCHUTZ

Es gelten die gesetzlichen Entsorgungsrichtlinien. Grundsätzlich sind Abfälle aller Art zu vermeiden oder stofflich zu verwerten. Anfallender Abfall, Carbon Reiniger und Flüssigkeiten aller Art müssen umweltgerecht entsorgt werden.

KONTAKT

Black East GmbH
Beast Components
Hermann-Mende-Str. 5-7
01099 Dresden
+49 351 501 937 00
info@beast-components.de
www.beast-components.de