

VORWORT

Willkommen in unserer Beast Familie! Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Komponenten. Sie haben sich für eines der hochwertigsten, stabilsten und gleichzeitig leichtesten Produkte entschieden. Echte Handarbeit - entwickelt, designt und gefertigt in Deutschland.

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen, daher bitten wir Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie mit der Montage beginnen und zum ersten Mal mit der neuen Komponente fahren. Auch Drittanwender müssen über die nachfolgenden Bestimmungen informiert werden. Bewahren Sie deshalb diese Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf.

Diese Gebrauchsanweisung richtet sich an den Anwender des Hybrid Bars und beinhaltet Handhabung, Montage, Wartung und Pflege. Bitte befolgen Sie alle Hinweise. Ebenso sollten die Gebrauchsanweisungen aller anderen Bauteile an Ihrem Fahrrad berücksichtigt werden.

Ihr Beast Components-Team

**Release your Beast und teile Erlebnisse mit unserer Community!
#beastcomponents #releaseyourbeast #beabeast**



ACHTUNG:

Der unsachgemäße Gebrauch oder das Nichtbefolgen dieser Gebrauchsanweisung kann zu Unfällen mit schwerwiegenden Verletzungen bis hin zum Tod führen!

GARANTIE & SERVICE



UNSER VERSPRECHEN

Wir fertigen hochwertigste Produkte für Ihr Fahrrad und wollen auch den bestmöglichen Service und Support gewährleisten. Daher bieten wir dem Erstbesitzer von original Beast Components Produkten eine 5-jährige Garantie und ein lebenslanges Crash Replacement Programm für unser gesamtes Produktsortiment an.



PRODUKTREGISTRIERUNG

Um die Herstellergarantie zu erhalten und am Crash Replacement Programm teilzunehmen, müssen Sie Ihre Komponenten bei uns registrieren. Schreiben Sie uns dafür eine Email mit einer Kopie der Rechnung an registrierung@beast-components.de und folgenden Angaben:

Name, Vorname
Adresse
Telefonnummer



5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Wir stehen für unsere Produkte „Made in Germany“. Daher geben wir für unsere Carbon Komponenten eine Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler von 5 Jahren ab Kaufdatum (Produktregistrierung erforderlich).

Modifizierte, fehlerhaft angebrachte, zweckentfremdete oder offensichtlich missbräuchlich verwendete Beast Components Produkte sind nicht von dieser Garantie abgedeckt.

Die Firma Black East GmbH haftet mit dieser Garantie nicht auf Schadenersatz, insbesondere nicht für indirekte, unfallbedingte Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden.



LEBENSLANGES CRASH REPLACEMENT


Wir bieten den Erstbesitzern unserer Beast Components Produkte ein lebenslanges Crash Replacement Programm, das alle Schäden (optische Beschädigungen sind ausgeschlossen) außerhalb der Gewährleistung abdeckt, egal ob selbst- oder fremdverschuldet (Produktregistrierung erforderlich).

Wir garantieren Ihnen in diesem Fall einen einmaligen Nachlass in Höhe von 50% auf unsere unverbindliche Preisempfehlung, wenn Sie sich für ein neues unserer Beast Components Produkte aus der selben Produktgruppe entscheiden sollten.

Bitte beachten Sie, dass Mehrwertsteuer, Verpackungs-, Versand- und Montagekosten sowie etwaige Einfuhrzölle nicht abgedeckt sind.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Der bestimmungsgemäße Gebrauch von Beast Components Produkten ist in sechs Kategorien eingeteilt, von Fahrten auf befestigten Straßen bis hin zum Gebrauch im Downhill- und Freeride-Bereich. Details dazu finden Sie in der beigelegten Klassifikation oder unter www.beast-components.de/service. Komponenten von Beast Components dürfen ausschließlich innerhalb der vorgesehenen Kategorie oder darunter verwendet werden. Andernfalls übernimmt der Anwender die volle Verantwortung.

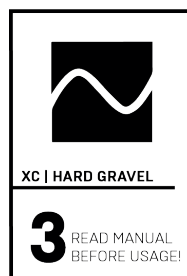

HYBRID BAR

Beinhaltet Kategorie 2, zudem Fahrten auf Wegen, wie befestigten und unbefestigten Wanderwegen auf denen Wurzeln, Schwellen, Steine und Absätze häufiger vorhanden sind, wobei die Laufräder im ständigen Kontakt mit dem Untergrund sind bzw. aufgrund von Unebenheiten wie Wurzeln den Bodenkontakt kurzzeitig verlieren. Absätze von bis zu 15 cm, z. B. Bordsteinkanten können hinunter gefahren werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Beschädigungen können zu einem Versagen des Bauteils und damit zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Äußerlich beschädigte oder defekte Bauteile dürfen auf keinen Fall weiter gefahren und müssen umgehend ausgetauscht werden. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie uns oder einen Fachhändler.

GEWICHTSBESCHRÄNKUNG

Der Hybrid Bar unterliegt keiner Gewichtsbeschränkung.

KÜRZEN VON CARBONLENKERN

Der Hybrid Bar darf nicht gekürzt oder angehort werden. Dies könnte die Bauteilstruktur schwächen, welche Einfluss auf Ihre Sicherheit hat und lässt Ihre Garantieansprüche erlöschen.

OPTIK

Unsere Komponenten werden zu 100% handgefertigt. Dabei kann es in der Sichtlage zu unterschiedlichen Erscheinungsbildern kommen. Es macht jede Komponente zu einem Unikat und hat keinen Einfluss auf die Sicherheit. Durch direkten Lichteinfall erhält man einen wunderbaren Blick auf die einzelnen Fasern mit zum Teil schimmernen Schattierungen.

MONTAGE



MONTAGEKOMPATIBILITÄT

Sie können Ihren Hybrid Bar mit allen konventionellen Vorbauten verwenden. Achten Sie bitte vor der Montage auf die Kompatibilität von Lenkerklammern und Vorbauklammern. Der Durchmesser des Klemmbereiches des Vorbaus sollte 31,8mm (±0,15mm) betragen.

Vergewissern Sie sich, dass die Lenkerklammern des Vorbaus als auch die Brems- und Schaltarmaturen keine scharfen Kanten aufweisen. Wir empfehlen diese nicht zu verwenden. Wenn Sie dies dennoch beabsichtigen, entgraten Sie bitte alle scharfen Vorbaukanten im Klemmbereich des Lenkers mit Feile und Schleifmittel sorgfältig und runden diese ab. Bitte beachten Sie, dass durch diese Maßnahme die Garantie des Herstellers erlöschen kann. Fragen Sie gegebenenfalls nach.



ACHTUNG: KOMPONENTENMONTAGE AUF CARBONLENKERN

Einige neu auf dem Markt gekommene Komponenten sind durch ihr ungünstiges Klemmdesign unvorteilhaft zu Carbonlenkern. Verschärfend kommt hinzu, dass sich die von den Komponentenherstellern angegebenen Nm-Maximalwerte in der Regel auf Alulenker beziehen. Wir bitten Sie daher den folgenden Abschnitt mit besondere Aufmerksamkeit zu lesen!

MONTAGE AM VORBAU

- Der Lenker darf nur mit fettfreien Schrauben montiert werden.
- Verwenden Sie zur Montage des Vorbaus die mitgelieferte Montagepaste, um das notwendige Anzugsmoment zu verringern und somit das Material zu entlasten. Tagern Sie dazu die Montagepaste auf die Klemmbereiche auf.
- Richten Sie den Lenker mittig aus und ziehen Sie die Vorbauschrauben schrittweise und nicht sofort auf das maximale Drehmoment an. Beachten Sie dazu bitte die Anbauhinweise des Vorbau Herstellers und das maximale Anzugsmoment von 5Nm.

MONTAGE DER BREMS- UND SCHALTHEBEL

- Verwenden Sie zur Montage des Vorbaus die mitgelieferte Montagepaste, um das notwendige Anzugsmoment zu verringern und somit das Material zu entlasten. Tagern Sie dazu die Montagepaste auf die Klemmbereiche auf.
- Positionieren Sie die Bremsschalthebel an der gewünschten Stelle und achten Sie beim Anziehen der Schrauben darauf das maximale Anzugsmoment von 4Nm nicht zu überschreiten. Auch bei den Bremsschalthebeln gilt, diese nur so fest anzuziehen bis sie sich gerade nicht mehr verdrehen lassen.
- Die Montage von Zeitfahransätzen ist nur innerhalb des Klemmbereiches von 100mm gestattet. Diese sollten möglichst nah am Vorbau montiert werden. Dabei ist zwingend das maximale Anzugsmoment zu beachten.

WARTUNG UND PFLEGE

Überprüfen Sie Ihre Beast Components Produkte vor Fahrtantritt stets auf Unversehrtheit. Beschädigungen können zu einem Versagen des Bauteils und damit zu schwerwiegenden Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Defekte Bauteile sollten auf keinen Fall weiter gefahren und umgehend ausgetauscht werden. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie uns oder einen Fachhändler.

Folgende Punkte sollten immer beachtet werden:

- Nach jedem Sturz und Aufprall muss der Carbon-Lenker auf Haarrisse, Einkerbungen und Dellen überprüft werden. Dazu müssen alle Armaturen abgeschraubt werden. Auch wenn keine offensichtlichen Mängel wie Risse, Verformungen oder ähnliches erkennbar sind, können wir nicht für einen sicheren Betrieb garantieren. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Im Zweifel sollte der Lenker ausgetauscht werden.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben fest genug angezogen sind. Beachten Sie jedoch unbedingt das maximale Anzugsmoment (siehe Abschnitt „Montage“).
- Überprüfen Sie den Lenker auf Zeichen von Materialermüdung und Spannungen, z.B. Risse und Beulen.
- Reinigen Sie Ihren Lenker ausschließlich mit Wasser oder falls notwendig mit handelsüblichen Spülmitteln.

Eine korrekte Wartung und Pflege garantieren eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion.





ENTSORGUNG & UMWELTSCHUTZ

Es gelten die gesetzlichen Entsorgungsrichtlinien. Grundsätzlich sind Abfälle aller Art zu vermeiden oder stofflich zu verwerten. Anfallender Abfall, Carbon Reiniger und Flüssigkeiten aller Art müssen umweltgerecht entsorgt werden.

KONTAKT

Black East GmbH
Beast Components
Hermann-Mende-Str. 5-7
01099 Dresden
+49 351 501 937 00
info@beast-components.de
www.beast-components.de

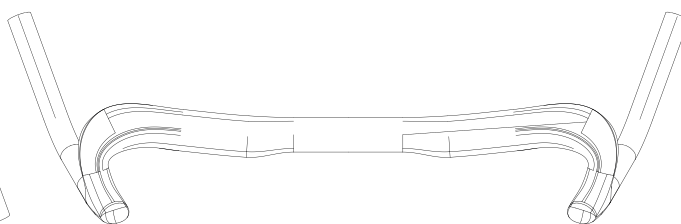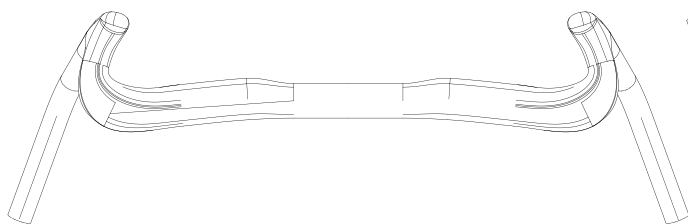

INTRODUCTION

Welcome to the Beast family! Thank you for putting your trust in our components. You have chosen one of the sturdiest, lightest, best quality products. Genuine craftsmanship - developed, designed and manufactured in Germany.

Your safety is very important to us, so please read this manual carefully before you install your new Beast Components product or ride it for the first time. Third party users must also be informed about the following provisions. Therefore, please keep these instructions in a safe place for later usage.

These operating instructions are intended for the user of our Hybrid Bar and include information on the installation, maintenance and care. For your own safety please follow all instructions.

Your Beast Components-Team

Release your Beast and share experiences with our community!
#beastcomponents #releaseyourbeast #beabeast



ATTENTION:

Incorrect handling, installation, maintenance or servicing can lead to accidents causing severe injuries or death!

WARRANTY & SERVICE



OUR PROMISE

We manufacture the highest quality products for your bike and also want to ensure the best possible service and support. Therefore we offer the original owner of Beast Components products a 5-year warranty and a lifetime crash replacement program for our entire product range.



PRODUCT REGISTRATION

To get the manufacturer's warranty and to participate in the crash replacement program, you must register your components with us. Send us an email with a copy of the invoice and the following information to registrierung@beast-components.de:

Name, First Name
Address
Phone number



5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

We vouch for the quality of our products „Made in Germany“. This is why we warrant our carbon products to be free from defects in material or workmanship for 5 years from the original purchase date (product registration required).

Modified, misplaced, misused, improperly installed or obviously abused Beast Components products are not covered by this warranty.

Based on this warranty, the company Black East GmbH is not liable for compensation, especially not for indirect damage caused by accidents, collateral damage and consequential damage.



LIFELONG CRASH REPLACEMENT


We offer the original owners of Beast Components products a lifetime crash replacement program that covers all damages (optical damages are excluded) outside of the warranty, whether self-inflicted or third-party caused (product registration required).

In this case we guarantee you a one-time discount of 50% on our recommended retail price if you decide to buy any new Beast Components product in the same product category.

Please note that VAT, packaging, shipping and installation costs and any import duties are not covered.

INTENDED OF USE

The intended use of Beast Components products is divided into six categories, from riding on paved roads to downhill and freeride use. Details can be found in the enclosed classification or at www.beast-components.de/en/service. Beast Components products may only be used within or below the intended category. Otherwise the user takes full responsibility.

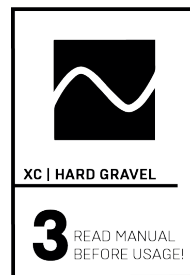

HYBRID BAR

Includes category 2, as well as rides on paths, such as paved and unpaved paths where roots, thresholds, stones and drops are more common, although the wheels are in constant contact with the ground or temporarily lose contact with the ground due to unevenness such as roots. Drops of up to 15 cm, e.g. kerbs, can be ridden down.

GENERAL INFORMATION

Damage can lead to failure of the component and thus to serious injury or even death. Externally damaged or defective components must not be used under any circumstances and must be replaced immediately. If you are unsure, contact us or a dealer.

WEIGHT LIMIT

The Hybrid Bar is not subject to any weight restriction.

SHORTENING CARBON HANDLEBARS

The Hybrid Bar must not be shortened or torqued. Doing so could weaken the component structure, which will affect your safety and void your warranty.

APPEARANCE

Our components are 100% handmade. Thereby it can come to different appearances. It makes each component unique and has no influence on the safety. By direct incidence of light you get a great view of the individual fibers with partly shimmering shades.

INSTALLATION



INSTALLATION COMPATIBILITY

You can use your Hybrid Bar with all conventional stems. Before mounting, please ensure the compatibility of handlebar clamping and stem clamping. The diameter of the clamping area of the stem should be 31.8mm (±0.15mm).

Make sure that the handlebar clamp of the stem as well as the brake and gearshift armatures have no sharp edges. We do not recommend to use them. If you still intend to do so, please remove burrs from all sharp edges in the clamping area of the handlebars carefully with a file and abrasive and round them off. Please note that this measure may void the manufacturer's warranty. Contact the manufacturer if necessary.



ATTENTION: COMPONENT INSTALLATION ON CARBON HANDLEBARS

Some new components on the market are unfavorable to carbon handlebars due to their disadvantageous clamping design. This is exacerbated by the fact that the maximum Nm values specified by the component manufacturers generally refer to aluminum handlebars. We therefore ask you to read the following section with special attention!

INSTALLATION ON THE STEM

- The handlebar may only be mounted with grease-free screws.
- Use the supplied assembly paste for mounting the stem to reduce the necessary tightening torque, thus relieving the material. To do this, apply the assembly paste to the clamping areas.
- Position the handlebar in the center and tighten the stem bolts gradually and not immediately to the maximum torque. Please follow the mounting instructions of the stem manufacturer and the maximum tightening torque of 5Nm.

INSTALLATION OF BRAKE AND SHIFT LEVERS

- Use the supplied assembly paste for mounting the stem to reduce the necessary tightening torque, thus relieving the material. To do this, apply the assembly paste to the clamping areas.
- Position the brake lever at the desired location and tighten the brake levers only until they can no longer be twisted. Make sure not to exceed the maximum tightening torque of 4Nm when tightening the screws.
- The mounting of clip on bars is only permitted within the clamping range of 100mm. Clip on bars should be mounted as close as possible to the stem. The maximum tightening torque must be observed.

MAINTENANCE AND CARE

Always inspect your Beast Components product for integrity before riding. Damage can lead to component failure, resulting in serious injury or even death. Defective components should not be driven on under any circumstances and should be replaced immediately. If you are unsure, contact us or a specialist dealer.

The following issues should always be considered:

- After every crash and impact, the carbon handlebar must be checked for cracks, nicks and dents. To do this, all of the fittings must be unscrewed. Even if no obvious defects such as cracks, deformation or the like are visible, we can not guarantee safe operation. Please consult a specialist dealer or contact us. In case of doubt, the handlebar should be replaced.
- Check regularly whether the screws are tightened securely. However, be sure to observe the maximum tightening torque (see section „Installation“).
- Inspect the handlebar for signs of material fatigue and stresses, such as cracks and dents.
- Clean your handlebars only with water or, if necessary, with a commercial detergent.

Proper maintenance and care ensure a long service life and reliable function.



DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

The statutory regulations shall apply. Whenever possible, avoid creating waste.

Waste, especially carbon, lubricants, cleaners and any other fluids must be disposed in an environmentally compatible manner.

CONTACT

Black East GmbH
Beast Components
Hermann-Mende-Str. 5-7
01099 Dresden, Germany
+49 351 501 937 00
info@beast-components.de
www.beast-components.de